Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside **(www.samsungmobile.com)** og installer den på din PC.
2. Vælg , eller tryk på [ ].
3. Vælg **Indstillinger** → **System** → **USB-forbindelse** → **Samsung Kies** → **OK**.
4. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et PC-datakabel. For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29320A
Danish. 08/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-B7350

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standard.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager telefon i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsungmobile.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Windows-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne på denne telefon kan virke anderledes end lignende programmer til computere og inkluderer måske ikke alle de funktioner, der er tilgængelige i versionen til computere.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.

- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Du finder eventuelle opgraderinger til din telefons software ved at besøge www.samsungmobile.com.
- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en krænkelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg **Indstillinger** fra menuen Start → **Bluetooth** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Bluetooth**)

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder tasten Tænd/Sluk)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

- Google og Google Maps™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- XTRA er et registreret varemærke tilhørende Qualcomm, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er registrerede varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

Du kan anvende det DivX®-certificerede format til at afspille DivX®-video i opløsning op til 320 x 240 (LCD-størrelse: 320 x 320).

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold. Find afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu for at oprette registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.

CE 0168 !

Indhold

Samling 10
- Kontroller indhold 10
- Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet 11
- Oplade batteriet 12
- Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 14

Kom godt i gang 16
- Tænde og slukke for telefonen 16
- Lær telefonen at kende 17
- Brug af den berøringsfølsomme skærm 22
- Åbne menuer 23
- Tilpasse telefonen 24
- Indtaste tekst 27
- Åbne hjælpesystemet 28

Kommunikation 29
- Opkald 29
- Meddelelse 31
- E-mail 32
- Messenger 34

Underholdning 36
Kamera 36
Windows Media 43
Mediebrowser 46
FM-radio 49
Spil 52
Java 52

Personlige oplysninger 53
Kontaktpersoner 53
Kalender 55
Noter 56
Opgaver 57
ActiveSync 58

Internet 60
Internet Explorer 60
Streamingafspiller 62
RSS Reader 62
Podcast 63
Communities 64
Marketplace 66
Microsoft My Phone 66
MSN Money 66
MSN Vejret 67
Windows Live 67
Google Maps 67
Google-søgning 68
Communicator Mobile 68
WebEx 69

Tilslutningsmulighed 70
Netværksforbindelser 70
Bluetooth 71
Wi-Fi 74
AllShare 75
Internetdeling 77
GPS 77
Pc-forbindelser 78

Funktioner 80
Adobe Reader LE 80
Alarmer 80
Lommeregner 81
Ordbog 81
Filoversigt 83
Office Mobile 2010 83
Mobilt fjernskrivebord 85
Søge i telefonen 85
Smart omregner 85
Smartlæser 86
Stopur 87
Timer 87
Verdensur 87

Indstillinger 89
Åbne indstillingsmenuen 89
Strøm 89
Bluetooth 89
Ur og alarmer 89
Startskærm 89

Lås 89
Lyde og meddelelser 90
Forbindelser 90
Personlig 90
System 93
Microsoft My Phone 94

Fejlsøgning 95

Sikkerhedsforeskrifter 100

Indeks 109

Samling

Kontroller indhold

Emballagen indeholder følgende:

- Telefon
- Batteri
- Oplader
- Stereohøretelefoner
- Datakabel til pc
- Brugervejledning

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet ekstraudstyr end det medfølgende er muligvis ikke kompatibelt med din telefon.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Fjern bagdækslet.

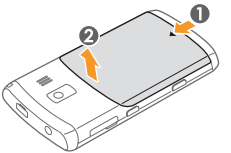

2 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

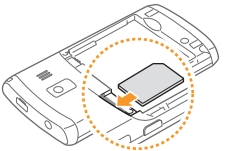

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3 Isæt batteriet.

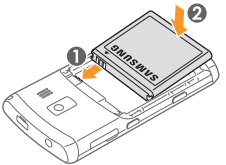

4 Sæt bagdækslet på igen.

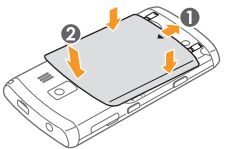

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at slutte telefonen til en computer med et datakabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Oplade med opladeren

1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren ind i telefonen.

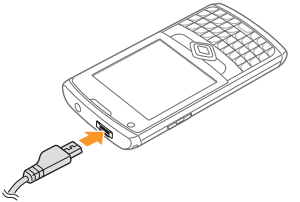

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op, skal du trække opladeren ud af telefonen og dernæst stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet rejseadapteren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du isætter et hukommelseskort, kan du gemme multimediefiler og meddelelser eller sikkerhedskopiere vigtige oplysninger. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.

2 Sæt hukommelseskortet i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

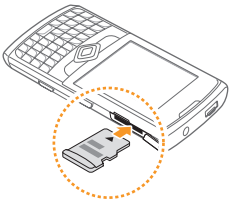

3 Luk låget til hukommelseskortporten.

Fjerne hukommelseskortet

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af telefonen.
3. Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.
4. Luk låget til hukommelseskortporten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

Vælg , eller tryk på [ ], og vælg **Indstillinger** → **System** → **Hård nulstilling** → **Lagerkort** → **Formater** → **Ja**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for telefonen

Sådan tænder du din telefon:

1. Hold [ ] nede.
2. Følg anvisningerne på skærmen. Telefonen opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse telefoner er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.

Sådan slukker du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Vælg **OK**.

› Deaktivere forbindelsen til mobilnettet

1. Vælg , eller tryk på [ ] for at aktivere menuen Start.
2. Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wireless Manager**.
3. Vælg ved siden af **Telefon**.
   Din telefon vises på skærmen I dag.
4. Vælg **OK**.

Du kan slå de trådløse funktioner til ved at gentage trin 1-4 ovenfor.

Lær telefonen at kende

Telefonens udseende

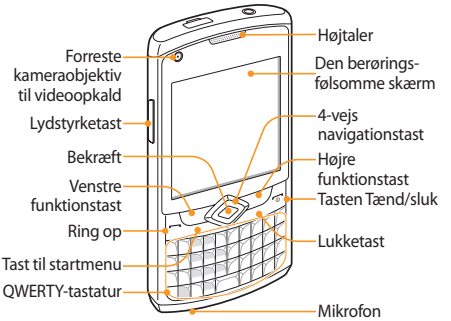

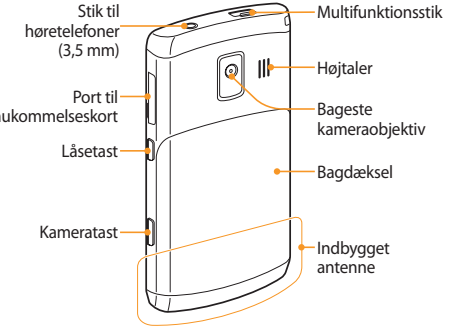

Taster

Tast		Funktion
	Ring op	Åbner opkaldsskærmen. Foretager eller besvarer et opkald. Foretager genkald til det seneste nummer (holdes nede).
	Funktionstaster	Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.
	Startmenu	Aktiverer menuen Start. Aktiverer opgavestyring (holdes nede).
	4-vejs navigation	Ruller gennem lister og menuer. Flytter markøren opad, nedad, til venstre eller til højre.
	Bekræft	Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning.

Tast		Funktion
	Luk	Lukker det aktuelle program.
	Tænd/Sluk/ Afslut	Tænder og slukker for telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. Vender tilbage til skærmen I dag.
	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.
	Lås	Slukker den berøringsfølsomme skærm og låser tasterne og skærmen. Låser tasterne og den berøringsfølsomme skærm op (holdes nede).
	Kamera	Aktiverer kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller optager et videoklip.

QWERTY-tastatur

Afhængigt af regionen kan QWERTY-tastaturets udformning variere.

Tast		Funktion
	Alfanumerisk	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
	Shift	Skifter mellem store og små bogstaver under indtastning af tekst.
	Alt	Brug tegnene på den øverste del af tasterne til indtastning af tekst.
	Symbol	Indtast symboler i et tekstindtastningsfelt (holdes nede). Skifter symboler.
	Mellemrum	Indsætter et mellemrum i et tekstindtastningsfelt. Skifter til tilstanden Lydløs (holdes nede).

Tast		Funktion
	Internet	Starter internetbrowseren.
	Meddelelser	Aktiverer **Meddelelse**. Åbner en skærm for oprettelsesfunktioner (holdes nede).
	Indtast	Starter en ny linje i et tekstindtastningsfelt.
	Tilbage	Sletter tegn i et tekstindtastningfelt.

Ikoner

Ikon	Funktion
	UMTS-netværk tilgængeligt
	UMTS-netværk tilgængeligt (dataopkald ikke tilgængeligt)
	Tilsluttet UMTS-netværk

Ikon	Funktion
	HSDPA-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	EDGE-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet EDGE-netværk
	GPRS-netværk tilgængeligt
	Tilsluttet GPRS-netværk
	ActiveSync kører
	Batteriniveau
	Lavt batteri
	Batteriet lades op
	Prøver at oprette adgang via Bluetooth eller Bluetooth aktiveret

Ikon	Funktion
	Bluetooth-synlighed aktiveret
	Modtager data via Bluetooth
	Modtager data via Bluetooth FTP
	Modtager anmodningsmeddelelse om forbindelse via Bluetooth
	Bluetooth-stereoheadset tilsluttet
	Bluetooth-håndfri tilsluttet
	Stemmeopkald i gang
	Parkeret opkald
	Viderestilling aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Slut til pc
	Signalstyrke

Ikon	Funktion
	Intet signal
	Igangværende dataopkald
	Søger efter signal
	Flere statusikoner (vælg ikonet for at se dem)
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse telefonsvarer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ventende alarm
	Offline
	Ringelyd aktiveret

Ikon	Funktion
	Ringelyd deaktiveret (tilstanden Lydløs)
	Ringefunktion indstillet til vibration
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Synkroniseringsfejl
	Vigtig meddelelse (vælg ikonet på skærmen)
	WLAN aktiveret
	Igangværende WLAN dataopkald

› Genvejspanelet

Fra skærmen I dag eller under brug af et program: Vælg indikatorikonområdet for at åbne genvejspanelet. Du kan hurtigt tilpasse telefonens indstillinger og få vist meddelelser.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske telefoner. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Trykke: Tryk én gang på skærmen for at vælge kommandoer eller starte programmer.
- Trykke og holde nede: Tryk på skærmen og hold nede for at se en liste med tilgængelig handlinger. Vælg den ønskede handling i pop op-menuen.
- Dobbelttrykke: Vælg to gange for hurtigt for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider, eller vælg et emne.
- Trække: Tryk på et rullepanel eller tekst, og træk med fingeren for at rulle eller markere tekst.

- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. Tryk på [ ] for at tænde skærmen.
- Hvis din telefon ikke reagerer præcist på dine skærmvalg, kan du genjustere berøringsskærmen. For at genjustere skærmen skal du fra menuen Start vælge **Indstillinger** → **System** → **Skærm** → **Justering** → **Juster skærm**.

Låse taster og berøringsfølsom skærm

Du kan låse tasterne og berøringstastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast eller skærmen ved en fejl. Tryk på [🔒] for at låse tasterne og skærmen.

For at låse op skal du trykke på [🔒], og trække låseikonet til venstre eller højre, eller trykke på [🔒] og dernæst holde tasten nede.

Åbne menuer

Lær at åbne programmer eller mapper og skifte mellem åbne programmer.

Åbne programmer eller mapper

1. Vælg ⊞, eller tryk på [⊞] for at aktivere menuen Start.
2. Vælg et programikon for at åbne et program.
   For at åbne en mappe skal du vælge **Stifinder** og navigere til den ønskede mappe.

Skifte mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig. Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet:

1. Hold [⊞] nede, eller vælg **Jobliste** fra menuen Start.
   Task Manager viser en liste over alle åbne programmer.
2. Dobbelttryk på et program for at skifte til programmet.

Lukke programmer

For at sende det aktuelle program til baggrunden skal du trykke på [☎] eller vælge ✕ eller **OK**.

Sådan lukker du et program:

1. Hold [⊞] nede, eller vælg **Jobliste** fra menuen Start.
2. Vælg et program → **Afslut opgave**.
   Vælg **Menu** → **Afslut alle opgaver** → **Ja** for at lukke alle programmer.
3. Vælg ✕.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1. Vælg **Indstillinger** → **Ur og alarmer** → **Klokkeslæt** fra menuen Start.
2. Indstil tidszonen, og indtast aktuelt klokkeslæt og dato.
3. Vælg **OK** → **Ja**.

Skifte tema eller baggrundsbillede

1. Vælg **Indstillinger** → **Startskærm** → **Udseende** fra menuen Start.
2. Vælg et tema eller billede.

   For at vælge et billede fra hukommelsen skal du vælge **Brug dette billede som baggrund** → **Gennemse**.
3. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din telefon.

Tilføje eller fjerne elementer på skærmen I dag

1. Vælg **Indstillinger** → **Startskærm** → **Elementer** fra menuen Start.
2. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af hvert element for at tilføje eller fjerne elementer.

   Vælg **Samsung Today** eller **Windows standard** for at afspille foruddefinerede emner.
3. Vælg **Flyt op** eller **Flyt ned** for at ændre emnernes rækkefølge.
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Justere skærmens lysstyrke

1. Vælg **Indstillinger** → **System** → **Baggrundslys** fra menuen Start.
2. Træk skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
3. Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

Indstille systemets lydstyrke

Juster systemets lydstyrke ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

Hold Lydstyrketasten nede for at indstille telefonen til at vibrere. Hold Lydstyrketasten nede igen for at deaktivere vibrationsfunktionen.

Skifte til lydløs tilstand

Fra skærmen I dag skal du trykke på [⌙], og holde den nede, for at slå Lydløs til eller fra på din telefon. Eller tryk på lydstyrketasten, og vælg **Fra**.

Opsætte lyde

1. Vælg **Indstillinger** → **Lyde og meddelelser** fra menuen Start.
2. Vælg **Lyde** eller **Meddelelser**.
3. Tilpas lydfunktionerne for indgående opkald, indgående meddelelser og andre af telefonens lyde. ► s. 90
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Låse telefonen

Du kan låse din telefon ved at aktivere telefonens adgangskode.

1. Vælg **Indstillinger** → **Lås** fra menuen Start.
2. Vælg **Lås, hvis telefonen ikke anvendes i**.
3. Vælg varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før den låser af sig selv.
4. Vælg en adgangskodetype fra rullemenuen **Adgangskodetype**.
5. Indtast en ny adgangskode, og indtast dernæst den nye adgangskode igen.
6. Vælg **OK** → **Ja**.

Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når telefonens lås er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden efter et angivet tidsrum, når du ikke bruger telefonen eller hver gang du tænder telefonen.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. Vælg **Indstillinger** → **Personlig** → **Phone** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **SIM-PIN-kode**.
3. Vælg ved siden af **Kræv pinkode, når telefonen bruges** → **OK**.
4. Indtast PIN-koden for dit SIM- eller USIM-kort.
5. Vælg **OK**.

Når PIN-kodelåsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang du tænder telefonen eller bruger de funktioner, der følger med SIM- eller USIM-kortet.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

1. Vælg **Indstillinger** → **Personlig** → **Phone** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Mere** → **Tyverisporing** → **Konfiguration**.
3. Indtast adgangskoden for din tyverisporing, og vælg **OK**.
4. Vælg **Aktiver Mobile Tracker**.

5 Vælg modtagerfeltet, og indtast et telefonnummer inklusive en landekode (med **+**).

Vælg for at vælge et fra telefonbogen.

6 Vælg feltet til indtastning af afsender, og indtast navnet på en afsender.

7 Vælg **OK** → **OK**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at trykke på de alfanumeriske taster på QWERTY-tastaturet eller ved at vælge bogstaver på det virtuelle tastatur.

› Indtaste tekst via QWERTY-tastaturet

Tryk på de passende alfanumeriske taster for at indtaste bogstaver, tal og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

Tast	Funktion
⇧	Skifter mellem små og store bogstaver.
Alt	Indtaster tegn fra den øverste halvdel af tasterne.
Sym	Skifter til tilstanden Symbol (holdes nede).
␣	Indsætter et mellemrum.
←	Sletter det, du har skrevet.
↵	Starter på en ny linje.

› Indtaste tekst med det virtuelle tastatur

1 Vælg indtastningspanelikonet midt på skærmen for neden.



Nummer	Funktion
1	Skifter til tal- eller symboltilstand.
2	Skifter til tilstanden Caps Lock.
3	Skifter mellem små og store bogstaver.
4	Skifter til symboltilstand.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Flytter markøren.
8	Indsætter et mellemrum.

2 Vælger forskellige tegn for at indtaste din tekst.

Du kan vise eller skjule indtastningspanelet ved at vælge indtastningspanelikonet.

Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst via det virtuelle tastatur, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1 Træk din finger over den tekst, du ønsker at markere.

2 Vælg **Ctl** og **C**, eller tryk på teksten, og hold den nede, og vælg **Kopier** for at kopiere og indsætte teksten på dit clipboard.

For at klippe teksten skal du vælge **Ctl** og **X** eller trykke på teksten, og holde den nede, og vælge **Klip**.

3 Vælg tekstindtastningsfeltet i et andet program.

4 Vælg **Ctl** og **V**, eller tryk på tekstindtastningsfeltet, og hold nede, og vælg **Sæt ind** for at sætte teksten fra dit clipboard ind i tekstfeltet.

Åbne hjælpesystemet

For at åbne din telefons hjælpesystem fra menuen Start skal du vælge **Hjælp** → . Det online hjælpesystem vises.

Kommunikation

Opkald

Lær at foretage og modtage opkald, afvise opkald og justere opkaldets lydstyrke.

› Foretage et opkald

1. På skærmen I dag: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
   Vælg → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 53
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på [ ].

› Besvare et opkald

1. Tryk på [ ].

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken, eller hold lydstyrketasterne nede for at slå ringetonen fra, når telefonen ringer.

2. Ved et videoopkald skal du vælge , så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

› Afvise et opkald

Tryk på [ ]. Når du afviser et opkald, hører opkalderen en optaget-tone.

› Foretage et internationalt opkald

1. På skærmen I dag: Hold [**0**] nede for at indsætte et **+** (erstatter den internationale forvalgskode).
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Brug af høretelefoner

Når du sætter de medfølgende høretelefoner i stikket til høretelefoner, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne, og hold den nede for at afslutte et opkald.

De medfølgende høretelefoner er kun beregnet til brug sammen med din telefon og er muligvis ikke kompatibelt med andre telefoner og MP3-afspillere.

Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg **Hold til** for at sætte et opkald på hold. Vælg **Hold fra** for at hente et opkald som er på hold.
- Vælg **Højtaler till** for at aktivere højtalerfunktionen.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

- Vælg **Slå lyd fra** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- For at optage et stemmeopkald skal du vælge **Optag**.
- Sæt det første opkald på hold, og ring et nyt nummer op for at foretage et andet opkald.
- Tryk på [ ], når du hører banke på-tonen for at besvare et andet opkald. Det første sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Vælg → **Slå håndfri til** for at lytte og tale med den anden person via hørertelefonerne.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge → **Conference**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

Få adgang til opkaldsliste

1. Tryk på [ ].
2. Vælg → **Opkaldsliste**.
3. For at få vist opkaldsloggen efter opkaldstype skal du vælge → **Filtrer** → et filter.
4. Vælg en opkaldslog.
   - Vælg for at foretage et opkald.
   - Vælg → **Åbn opkald** for at få vist detaljer for opkaldslog.

Meddelelse

Lær at bruge SMS- og MMS-funktionerne.

Sende en SMS

1. Vælg **Meddelelse** fra menuen Start.
2. Vælg → **Ny**.
3. Indtast en modtager i feltet Til.

   Hvis du trykker på Bekræft i feltet Til, vil modtagerlisten blive vist. Du kan tilføje modtagere fra telefonbogen eller seneste logge ved at vælge .

   Når du indtaster cifre, vil din telefon søge efter og vise de numre, der indeholder cifrene, så du kan vælge ét fra pop op-listen.
4. Vælg meddelelsesfeltet, og indtast din meddelelsestekst.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en MMS

1. Vælg **Meddelelse** fra menuen Start.
2. Vælg → **Ny**.
3. Indtast en modtager i feltet Til.

   Hvis du trykker på Bekræft i feltet Til, vil modtagerlisten blive vist. Du kan tilføje modtagere fra telefonbogen eller seneste logge ved at vælge . Du kan også ændre modtagertype til Cc eller Bcc ved at vælge **Til**.
4. Vælg meddelelsesfeltet, og indtast din meddelelsestekst.

5 Vælg → **Indsæt** → en filtype → **Ja**.

6 Vælg en fil.

7 Vælg → **Aftale** → en funktion til at vedhæfte andre filtyper (hvis nødvendigt).

8 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine konti (e-mail, SMS og MMS). Indgående, udgående og gemte meddelelser gemmes automatisk i følgende mapper til meddelelser.

- **Slettet post**: Slettede meddelelser; De vil blive gemt, indtil du sletter dem manuelt fra denne mappe
- **Kladder**: Meddelelser, som du har gemt til senere brug
- **Indbakke**: Modtagne meddelelser
- **Udbakke**: Meddelelser, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt
- **Sendt post**: Sendte meddelelser

Sådan får du vist meddelelser:

1 Vælg **Meddelelse** fra menuen Start.

2 Vælg en meddelelsesmappe fra rullemenuen øverst til venstre i skærmbilledet.

3 Vælg en meddelelse for at få den vist.

4 Vælg for at sende igen eller for at besvare meddelelsen.

Vælg for at få adgang til meddelelsesfunktioner.

E-mail

Lær at bruge meddelelsesfunktionerne for e-mail. Du kan få adgang til e-mail-meddelelser fra din computers Microsoft Outlook-konto ved at synkronisere din telefon og computer via ActiveSync eller oprette konti for at sende eller modtage e-mail-meddelelser direkte via din e-mail-server.

Tilføje en e-mail-konto

1. Vælg **E-mail** fra menuen Start.
2. Vælg **Konfigurer e-mail**.
3. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og vælg **Næste**.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Sende en e-mail-meddelelse

1. Vælg **E-mail** fra menuen Start.
2. Vælg navnet på en e-mail-konto.
3. Vælg → **Ny**.
4. Indtast en modtagers adresse i feltet Til, eller vælg → **Tilføj modtager...** for at vælge én fra telefonbogen.

Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over afsenderfeltet.

5. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
6. Vælg meddelelsesfeltet, og indtast din meddelelsestekst.
7. Vælg → **Indsæt** → en funktion til at vedhæfte filer (hvis nødvendigt).
8. Vælg for at sende meddelelsen.

Vise meddelelser

Indgående, udgående og gemte meddelelser gemmes automatisk i følgende mapper til meddelelser.

- **Slettet post**: Slettede meddelelser; De vil blive gemt, indtil du sletter dem manuelt fra denne mappe
- **Kladder**: Meddelelser, som du har gemt til senere brug
- **Indbakke**: Modtagne meddelelser
- **Udbakke**: Meddelelser, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt
- **Sendt post**: Sendte meddelelser

Yderligere meddelelsesmapper kan være tilgængelige afhængigt af din e-mail-konto.

Sådan får du vist meddelelser:

1. Vælg **E-mail** fra menuen Start.
2. For Outlook e-mail: Synkronisér din telefon og computer via ActiveSync. ► s. 58
3. Vælg navnet på en konto.
4. Vælg → **Send/modtag** for at downloade meddelelser fra din e-mail-server.
5. Vælg en meddelelsesmappe fra rullemenuen øverst til venstre i skærmbilledet.
6. Vælg en meddelelse for at få den vist.
7. Vælg for at sende igen eller for at besvare meddelelsen.
   Vælg for at få adgang til meddelelsesfunktioner.

Messenger

Med Windows Live messenger er du tilgængelig for andre brugere og kan holde dig opdateret med dine e-mail-meddelelser uden en konstant forbindelse til det trådløse internet. Når der kommer en ny meddelelse, eller du vil have adgang til tjenester på internettet, genoprettes forbindelsen.

› Log på Windows Live

1. Vælg **Messenger** fra menuen Start.
2. Vælg **Log på**.
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte fortrolighedserklæringen (hvis nødvendigt).
4. Indtast bruger-id og adgangskode for din Windwos Live-konto, og vælg **Næste**.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Chatte på Messenger

1. Vælg **Messenger** fra menuen Start.
2. Lokalisér og vælg et navn på en kontaktperson, og vælg **Send med.**
3. Indtast en meddelelse i tekstfeltet nederst på skærmen, og vælg **Send**.
4. Du kan gøre følgende, når du chatter:
   - Vælg **Menu** → **Tilføj humørikon** at indsætte humørikoner.
   - For at overføre en fil skal du vælge **Menu** → **Send** → en filtype → en fil.
   - Vælg **Menu** → **Indstillinger** → **Tilføj deltagere** for at invitere en kontaktperson til at chatte.
   - Vælg **Menu** → **Send** → **Stemmeklip**, optag dit stemmeklip, og vælg **Send** for at optage og sende dit stemmeklip.
   - Rul til venstre eller højre for at skifte mellem kontaktliste og chat.
5. Afslut chatten ved at vælge **Menu** → **Afslut samtale**.

Underholdning

Kamera

Telefonen gør det muligt at tage digitalbilleder eller optage videoklip.

› Tage et billede

1 Tryk på [ ] for at tænde kameraet.

- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængig af den optagne scene eller optageforholdene.

2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.

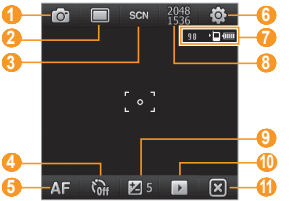

Nummer	Funktion
1	Skifter til videokamera.
2	Skifter optagetilstand.
3	Skifter scenetilstand.
4	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.

Nummer	Funktion
5	Skifter automatisk fokusindstilling.
6	Skifter kameraindstillingerne.
7	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • 9 0: Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering • : Batteriniveau
8	Skifter opløsningsfunktionen.
9	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
10	Viser det billede, du sidst har taget.
11	Slukker kameraet.

3 Tryk på [ ] eller tasten Bekræft for at tage et billede.

› Vise et billede

1 Vælg i søgeren.

2 Rul til venstre eller højre til det billede, du ønsker.

Du kan aktivere følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Tryk på skærmen, og hold nede, for at zoome ind eller ud. Rul op eller ned, når Op- og Ned-pilene vises.
- Vælg for at sende billedet via meddelelser eller den trådløse Bluetooth-enhed.
- Vælg for at indstille billedet som et opkalds-id-billede eller baggrund.
- Vælg for at slette billedet.
- Vælg → **Billedredigering** for at redigere billedet.
- Vælg → **Billednotat** for at tilføje et notat til billedet.
- Vælg → **Send til internettet** for at uploade billedet til et community-websted.

- Vælg [≡] → **GPS** for at optage GPS-oplysninger med billedet.
- Vælg [≡] → **Detaljer** for at få vist detaljer for billedet.

Justere kameraindstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge [⚙] → [📷] for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekt	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.
Måling	Vælger en eksp.målertype.
Kvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.

Før du tager et billede, skal du vælge [⚙] → [⚙] for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Gennemse Skærm	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.
Retningslinje	Viser retningslinjer på visningsskærmen.
GPS	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. Eller opdatér GPS-funktionaliteten for at forbedre GPS-modtagelse. ► s. 78
Standardlagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.

Indstilling	Funktion
Lukker-lyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.

Optage et videoklip

1. Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Vælg for at starte videokameraet.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.

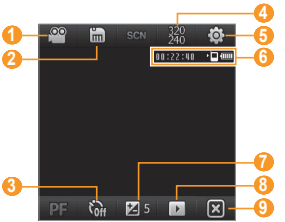

Nummer	Funktion
1	Skifter til kamera.
2	Skifter optagetilstand.
3	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
4	Skifter opløsningsfunktionen.
5	Skifter videokameraindstillingerne.
6	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. • 00:22:40: Varighed for videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering • : Batteriniveau
7	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.

Nummer	Funktion
8	Viser det videoklip, du sidst har optaget.
9	Slukker videokameraet.

4 Tryk på [ ] eller tasten Bekræft for at begynde optagelsen.

5 Når du er færdig skal du vælge eller trykke på [ ] eller tasten Bekræft for at stoppe optagelsen.

Afspille et videoklip

1 Vælg i søgeren.

2 Rul til det ønskede videoklip.

3 Vælg for at afspille videoklippet.

4 Brug følgende knapper under afspilning:

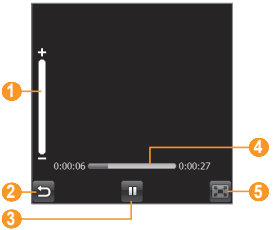

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Standser afspilning og vender tilbage til forrige skærm.
3	Standser afspilningen. Vælg for at fortsætte afspilningen.

Nummer	Funktion
4	Springer frem eller tilbage ved at trykke på statuslinjen.
5	Skifter skærmtilstanden.

Justerer videokameraindstillingerne

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekt	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.
Måling	Vælger en eksp.målertype.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinje	Viser retningslinjer på visningsskærmen.
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra.
Standardlagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.

Tage en serie af billeder

Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du tager billeder legende børn eller en sportsbegivenhed.

1. Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Fortsat**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Hold [ ] nede eller tryk på tasten Bekræft, og hold den nede. Kameraet vil fortsætte med at tage op til 6 billeder, indtil du slipper tasten.

Optagelse af billeder i tilstanden smilbillede

1. Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Smil**.
3. Ret kameraobjektivet mod dit motiv, og tryk på [ ] eller tasten Bekræft.

   Telefonen genkender ansigter på et billede og registrerer, når dit objektiv smiler. Når alle dine objektiver smiler, tager kameraet automatisk et billede.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at deaktivere smileoptagelse for at tage et billede af dit objektiv, også selvom han eller hun smiler.

Skabe et mosaikbillede

1. Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Mosaik**.
3. Vælg en mosaiktype.
4. Ret kameraobjektivet mod dit motiv, og tryk på [ ] eller tasten Bekræft for at tage det første billede.
5. Gentag trin 4 for at tage resten af billederne.

   Når du har taget alle de nødvendige billeder til mosaiken, sætter kameraet dem automatisk sammen til ét billede.

Optagelse af panoramabilleder

1. Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Panorama**.
3. Ret kameraobjektivet mod dit motiv, og tryk på [ ] eller tasten Bekræft for at tage det første billede.

4 Flyt langsomt telefonen i en ny retning. Telefonen tager automatisk det næste billede, når den orange ramme justeres ind efter den hvide ramme.

5 Gentag trin 4 for at tage resten af billederne.

Når du har taget alle de nødvendige billeder til panoramabilledet, sætter kameraet dem automatisk sammen til et panoramabillede.

› Tage billeder i optagetilstanden Handling

I optagetilstanden Handling kan du tage billeder af bevægende motiver og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.

1 Tryk på [ ] for at tænde kameraet.

2 Vælg → **Handling**.

3 Ret kameraobjektivet mod dit motiv i bevægelse, og tryk på [ ] eller tasten Bekræft for at tage det første billede.

4 Bevæg telefonen, så du kan følge motivets bevægelse. Telefonen vil automatisk tage det næste billede.

5 Fortsæt med at følge motivet, indtil telefonen har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

Kameraet vil automatisk kombinere dem alle til ét billede.

- Bevæg telefonen vandret eller lodret for at følge det bevægende motiv.
- I optagetilstanden Handling vil den del af scenen, der ikke er taget billede af, blive vist som sort.
- Afstanden mellem kamera og motiv bør være mindst 3 meter.
- For de bedste resultater skal man tage billederne, hvor der er god belysning og god kontrast mellem motiv og baggrund.

Windows Media

Din telefon indeholder Windows Media Player. Følgende fremgangsmåder forklarer, hvordan Windows Media Player anvendes.

Føje musikfiler til din telefon

Du kan bruge enhver af følgende metoder til at føje musikfiler til telefonen:

- Kopier filer til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ► s. 79
- Download filer fra internettet. ► s. 60
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 79
- Modtag via Bluetooth. ► s. 72
- Synkroniser med ActiveSync. ► s. 58

Opdatere biblioteket

1. Vælg **Windows Media** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Opdater bibliotek...** for at finde og tilføje nye filer til biblioteket for Windows Media.
3. Når biblioteket er opdateret, skal du vælge **Udført**.

Afspille musik- eller videofiler

1. Vælg **Windows Media** fra menuen Start.
2. Fra biblioteket skal du vælge en kategori → en fil → **Afspil**.
3. Brug følgende knapper under afspilning:

Nummer	Funktion
1	Springer til den forrige fil.
2	Aktiverer webstedet Windows Media (WindowsMedia.com).

Nummer	Funktion
3	Skifter skærmtilstanden.
4	Tildeler det aktuelle nummer en vurdering.
5	Standser afspilningen. Vælg for at fortsætte afspilningen.
6	Springer til den næste fil.
7	Slår højtalerlyden til eller fra.
8	Indstiller lydstyrken.

For at aktivere tilstanden Tilfældig rækkefølge og Gentag skal du vælge **Menu** → **Bland/Gentag** → en funktion.

4 Vælg **Menu** → **Stop** for at stoppe afspilningen.

Tilføje filer til listen Afspille nu

1 Under afspilning skal du vælge **Afspilning**.

2 Vælg .

3 Find og vælg den fil du ønsker at tilføje, og vælg **Menu** → **Sæt i kø**.

4 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Oprette en afspilningsliste

1 Vælg **Windows Media** fra menuen Start.

2 Fra biblioteket skal du vælge en kategori → en fil.

3 Vælg **Menu** → **Sæt i kø**.

4 Gentag trin 2-3 for at tilføje flere filer til afspilningslisten.

5 Vælg **Menu** → **Aktuel afspilning**.

6 Vælg **Menu** → **Gem afspilningsliste...**

7 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.

8 Vælg **OK**.

Tilpasse indstillingerne for Windows Media

1 Vælg **Windows Media** fra menuen Start.

2 Fra biblioteket skal du vælge en kategori → en fil → **Afspil**.

3 Vælg **Menu** → **Indstillinger...**

4 Juster følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Afspilning	Vælg, om du ønsker at få vist den resterende tid eller den tid, der er gået, for afspilningen.
Video	Skifter visningstilstand for afspilning af videoklip.
Netværk	Skifter netværksindstillingerne for afspilning af streamet indhold.
Bibliotek	Indstiller Windows Media til at starte med biblioteksskærmen.
Temaer	Vælger tema for afspilningsskærmen.
Knapper	Tildeler musikstyringsfunktioner til telefonens taster.

5 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Mediebrowser

Lær at gennemse billeder og videoklip. Du kan få dem vist som et diasshow.

For at afspille DivX-video-filer skal du først registrere din telefon på webstedet for DivX. Fra menuen Start skal du vælge **Indstillinger** → **Personlig** → **DivX-registrering** for at kontrollere din registreringskode. Besøg dernæst http://vod.divx.com for at udfylde registreringen.

Vise et billede

1 Vælg **Mediebrowser** fra menuen Start.

2 Vælg en mappe, eller vælg **Alle** for at gennemse alle miniaturer.

3 Vælg et billede (uden afspilningsikon).

Du kan aktivere følgende funktioner, når du får vist billedet:

- For at få vist flere billeder skal du bladre til venstre eller højre.
- Tryk på skærmen, og hold nede, for at zoome ind eller ud. Rul op eller ned, når Op- og Ned-pilene vises.

- For at sende billedet til andre via meddelelser, E-Mail Bluetooth- eller AllShare-funktionen skal du vælge **Send via**.
- Vælg **Menu** → **Slet** for at slette billedet.
- For at indstille billedet som baggrund eller et opkalds-id for en kontaktperson skal du vælge **Menu** → **Angiv som**.
- For at sende billedet til et community-websted eller blog skal du vælge **Menu** → **Send til internettet**.
- For at udskrive billedet via den trådløse Bluetooth-funktion skal du vælge **Menu** → **Udskriv via Bluetooth**.
- For at redigere billedet gennem forskellige værktøjer skal du vælge **Menu** → **Rediger**. ► s. 48
- For at ændre navnet for billedet skal du vælge **Menu** → **Omdøb**.
- For at få vist detaljer for billedet skal du vælge **Menu** → **Egenskaber**.

› Afspille et videoklip

1. Vælg **Mediebrowser** fra menuen Start.
2. Vælg en mappe, eller vælg **Alle** for at gennemse alle miniaturer.
3. Vælg et videoklip (med afspilningsikonet).
4. Tryk på for at starte afspilningen.
   Windows Media Player åbner for at afspille videoklippet.
5. Kontrollér afspilningen med knapperne på skærmen. ► s. 44

› Start et diasshow

1. Vælg **Mediebrowser** fra menuen Start.
2. Vælg en mappe, eller vælg **Alle** for at gennemse alle miniaturer.
3. Vælg **Menu** → **Diasshow**.

4 Under et diasshow: Tryk på skærmen, og brug følgende knapper:

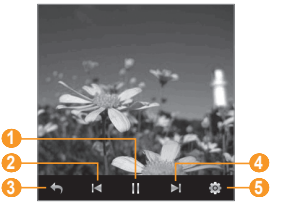

Nummer	Funktion
1	Standser midlertidigt diasshowet. Vælg ▶ for at starte diasshowet igen.
2	Springer til forrige billede.
3	Afslutter diasshowet.
4	Springer til næste billede.
5	Redigerer indstillingerne for diasshow.

Redigere et billede

1 Vælg **Mediebrowser** fra menuen Start.

2 Vælg en mappe, eller vælg **Alle** for at gennemse alle miniaturer.

3 Vælg et billede (uden afspilningsikon).

4 Vælg **Menu** → **Rediger**.

5 Vælg et redigeringsværtøj øverst på skærmen:

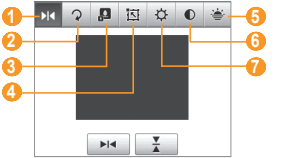

Nummer	Funktion
1	Vender billedet vandret eller lodret.
2	Roterer billedet.
3	Tilpasser billedet.
4	Beskærer en del af billedet.
5	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
6	Justerer kontrast.
7	Justerer lysstyrken.

6 Vælg en funktion, eller justér indstillingen for det valgte redigeringsværktøj nederst på skærmen.

7 Når du er færdig, skal du vælge **Gem som**.

8 Vælg en mappe → **OK**.

9 Indtast navnet for det nye billede, og vælg **OK** → **OK**.

FM-radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radio.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne ind i stikket i telefonen. Høretelefonerne vil fungere som en radioantenne.

2 Vælg **FM-radio** fra menuen Start.

3 Vælg **OK** for at starte den automatiske indstilling.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil den aktiveres og begynde indstilling automatisk.

4 Når søgningen er færdig, skal du vælge **OK**.

5 Vælg en ønsket radiostation, og vælg **OK** for at vende tilbage til FM-radioskærmen.

6 Brug følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
2	Slukker for FM-radioen: Vælg for at slukke for FM-radioen.
3	Søger efter en tilgængelig radiostation.
4	Indstiller lydstyrken.
5	Ændrer frekvensen ved at rulle til venstre eller højre på indstillingsbjælken.
6	Ændrer lydoutputtet (høretelefoner eller telefonens højtaler).

Gemme radiostationer med automatisk indstilling

1 Sæt høretelefonerne ind i stikket i telefonen.
2 Vælg **FM-radio** → **Scanning** fra menuen Start.
3 Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).
4 Når søgningen er færdig, skal du vælge **OK**.
5 Vælg den ønskede station, og vælg **OK**.

Gemme radiostationer som dine foretrukne

1. Sæt høretelefonerne ind i stikket i telefonen.
2. Vælg **FM-radio** fra menuen Start.
3. Rul til den radiostation, du ønsker at gemme.
4. Vælg ét af + -symbolerne øverst på skærmen.

Optage FM-radioen

1. Sæt høretelefonerne ind i stikket i telefonen.
2. Vælg **FM-radio** fra menuen Start.
3. Vælg **Menu** → **Optag** for at optage den aktuelle station.
4. Når du er færdig skal du vælge **Stop** eller **OK** → **OK**. Den optagne fil bliver gemt i **Stifinder** → **My Documents** → **FM-radio**.

Tilpasse indstillinger for FM-radioen

1. Vælg **FM-radio** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Område	Vælg din placering.
Sluk for radioen, når du bruger et andet program	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer.
Tænd for radioen igen efter et telefonopkald	Vælger, om FM-radioen skal tændes igen efter et opkald.
Optag placering	Vælg en placering i hukommelsen til lagring af FM-radiooptagelser.

4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Spil

Spil Solitaire.

1. Vælg **Spil** → **7-kabale** fra menuen Start.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at spille spillet.

Java

Din telefon understøtter programmer og spil, der er udviklet på Java-platformen.

› Downloade Javabaserede programmer

1. Vælg **Java** → **Hent programmer...** fra menuen Start.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade nye Java-baserede programmer.

› Starte Javabaserede programmer

1. Vælg **Java** fra menuen Start.
2. Vælg et Javaprogram eller-spil.

Personlige oplysninger

Kontaktpersoner

Lær at oprette visitkort for kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

› Oprette et nyt visitkort for Outlook eller SIM-kort

1 Vælg **Kontaktpersoner** fra menuen Start.

2 Vælg → en visitkorttype (Outlook eller SIM).

Du kan også oprette Window Live-kontakter til at bruge i MSN-tjenester ved at vælge **Windows Live**. ► s. 67

3 Vælg en oplysningskategori øverst på skærmen, og indtast kontaktoplysninger vha. tekstindtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet.

Hvis du gemmer kontaktpersonerne på et SIM- eller USIM-kort, kan du kun gemme kontaktpersonens navn og telefonnummer.

4 For at gemme visitkortet skal du vælge **OK**, når du er færdig.

Du kan også oprette en kontaktperson fra opkaldsskærmen.

1 Indtast et telefonnummer fra skærmen I dag.

2 Vælg → **Gem i Kontaktpers.** → **<Ny kontaktperson>**.

3 Vælg en visitkorttype (Outlook eller SIM).

4 Indtast kontaktpersonens navn, vælg en nummertype og vælg **Gem** eller **OK**.

5 Vælg en oplysningskategori øverst på skærmen, og indtast kontaktoplysninger vha. tekstindtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet.

6 For at gemme visitkortet skal du vælge **OK**, når du er færdig.

Søge efter et visitkort

1. Vælg **Kontaktpersoner** fra menuen Start.
2. Indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn i tastaturfeltet øverst på skærmen.

   Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning.
3. Vælg en kontaktperson for at åbne den.

Redigere kontaktpersoner

1. Vælg **Kontaktpersoner** fra menuen Start.
2. Vælg den kontaktperson, der skal redigeres.
3. Vælg → **Rediger**, eller vælg .
4. Rediger kontaktoplysninger.
5. For at gemme visitkortet skal du vælge **OK**, når du er færdig.

Kopiere visitkort

Sådan kopierer du visitkort fra din enheds hukommelse til et SIM- eller USIM-kort og omvendt:

1. Vælg **Kontaktpersoner** fra menuen Start.
2. Vælg → **Kopier kontaktperson** → en kopieringsfunktion.

Tildele et hurtigkaldsnummer til et visitkort

1. Vælg **Kontaktpersoner** fra menuen Start.
2. Vælg en kontaktperson.
3. Vælg kontaktpersonens telefonnummer, der skal bruges til at ringe op hurtigt.
4. Vælg → **Føj til Hurtigopkald...**
5. Vælg en hurtigopkaldsplacering → **OK**.

Når du har indstillet et hurtigopkaldsnummer, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på det pågældende placeringsnummer på opkaldsskærmen og holde det nede.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du håndtere flere kontaktpersoner og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. Vælg **Kontaktpersoner** fra menuen Start.
2. Vælg → en gruppetype (e-mail eller meddelelse).
3. Indtast et navn for gruppen.
4. Vælg .
5. Vælg kontaktpersoner, der skal inkluderes i gruppen.
6. Vælg **Udført** → **OK**.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Oprette en kalenderbegivenhed

1. Vælg **Kalender** fra menuen Start.
2. Vælg → **Ny aftale**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Skifte kalendervisning

1. Vælg **Kalender** fra menuen Start.
2. Vælg ikonet for visningstilstand for at skifte kalendervisning:
   - : Visning af timeblokke for en hel dag
   - : Visning af timeblokke for dagene i en hel uge (mandag til fredag)
   - : En hel måned i en visning
   - : Et helt år i en visning
   - : En liste over begivenheder planlagt for en dag

Vise en kalenderbegivenhed

1. Vælg **Kalender** fra menuen Start.
2. Vælg en dato i kalenderen. Vælg for at gå tilbage til i dag.
   For at få vist begivenheder efter begivenhedstype skal du vælge → **Filtrer** → en kategori.

I månedsvisning vil der blive vist en lille blå trekant under datoer med planlagte aftaler.

3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

For de begivenheder, du har modtaget fra andre, kan du sende et svar eller foreslå en ny tid for begivenheden.

Stoppe en påmindelse om begivenhed

Når påmindelsesalarmen lyder for en kalenderbegivenhed skal du vælge eller vælge → **Luk alle** eller en snooze-funktion. Alarmer med udsættelse vil gentages i henhold til det antal gange, du har angivet i indstillingerne, eller indtil du vælger .

Noter

Brug Noter til at oprette påmindelser, tegninger og optagelser.

Oprette en note

1. Vælg **Noter** fra startmenuen.
2. Vælg .
3. Indtast din note.
   - For at oprette skitser skal du tegne skitser på skærmen.
     ► Lave en skitse
   - For at oprette indspilninger skal du vælge → **Vis værktøjslinjen Optag ...** → ●.
   - For at sætte dags dato ind i en noten skal du trykke i det tomme område, og holde nede, og vælge **Indsæt dato**.
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Lave en skitse

1. Vælg **Noter** fra startmenuen.
2. Vælg .

3 Lav din skitse med strøg.

4 Hvis du vil redigere tegningen, skal du vælge og slette **Træk**.

Vælg skitsen for at få vist markeringshåndtaget. Derefter kan du bruge håndtagene til at trække i skitsen eller tilpasse dens størrelse, eller vælge for at få adgang til andre funktioner.

5 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Vise en note

1 Vælg **Noter** fra menuen Start.

2 Vælg en note.

3 Vælg for at afspille en optagelse eller redigere noten, hvis det er nødvendigt.

Opgaver

Brug Opgaver til at oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1 Vælg **Opgaver** fra menuen Start.

2 Vælg → **Ny opgave**.

3 Indtast detaljer for opgaven.

Hvis du vil oprette en påmindelse for opgaven, skal du vælge feltet og angive en slutdato. Vælg dernæst påmindelsesfeltet, vælg **Påmind mig**, og angiv derefter klokkeslættet og datoen for påmindelsen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Vise en opgave

1 Vælg **Opgaver** fra menuen Start.

2 Vælg → **Sorter efter** → en kategori (status, prioritet, emne, startdato eller forfaldsdato) for at sortere opgaverne.

3 Vælg en opgave for at få vist detaljer.

Markere en opgave som fuldført

Når du er færdig med en opgave skal du fra menuen Start vælge **Opgaver** og markere afkrydsningsfeltet ved siden af opgavens navn. Når du har markeret en opgave som udført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere din enhed med en computer og sikkerhedskopiere og gendanne dine data. Før du synkroniserer dine data skal du downloade og installere ActiveSync fra Microsoft-webstedet (http://www.microsoft.com).

Tilslutte enheden til en computer

1. Vælg **Indstillinger** → **System** → **USB-forbindelse** → **ActiveSync** → **OK** fra menuen Start.
2. Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din computeren.

Hvis du har problemer med at tilslutte telefonen med ActiveSync, skal du aktivere den avancerede netværksfunktionalitet. Fra menu Start skal du vælge **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB til pc** og markere afkrydsningsfeltet.

Synkronisere dine data

Når du slutter telefonen til en computer, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at vælge **Synk.** Vælg **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også manuelt finde og kopiere filer fra din telefon til en computer og omvendt. Fra vinduet Microsoft ActiveSync skal du trykke på **Explore**.

Hvis du formaterer mappen **Lagringskort** på en tilsluttet computer, kan skrivehastigheden til mappen blive reduceret. Formater kun mappen på telefonen for at undgå denne situation.

Tilføje en Exchange-server

Tag pc-datakablet ud af computeren, før der tilføjes en exchange-server.

1. Vælg **ActiveSync** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Tilføj serverkilde...**
3. Indtast en e-mail-adresse, og vælg **Næste**.
4. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit domænenavn til Exchange, og vælg **Næste**.
5. Indtast adressen på en server. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet, der hedder **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
6. Vælg **Næste**.
7. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.

   Vælg **Indstillinger...** for at tilpasse synkroniseringsfunktionerne for den valgte datatype.
8. Når du er færdig, skal du vælge **Udfør**.

Ændre synkroniseringstidsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning. Sådan ændrer du synkroniseringstidsplanen:

1. Vælg **ActiveSync** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Planlæg...**
3. Vælg følgende indstillinger:
   - **Spidsbelastning**: Indstiller synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.
   - **Lav belastning**: Indstiller synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
   - **Brug ovenstående indstill. under roaming**: Indstiller telefonen til også at bruge synkroniseringstidsplanen ved roaming.
   - **Send/modtag, når jeg klikker på Send**: Indstiller telefonen til at synkronisere, når du vælger **Send** i meddelelser.
   - **Spidsbelastning...**: Indstiller dage og spidsbelastning.
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Internet

Internet Explorer

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider med Internet Explorer.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Browse på internettet

1 Vælg **Internet Explorer** fra menuen Start.

2 Tryk på følgende for at navigere på websider:

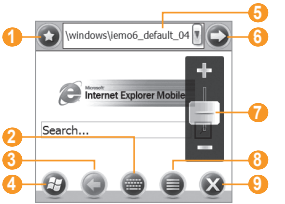

Nummer	Funktion
1	Åbner en foretrukken webside.
2	Åbner tekstindtastningspanelet.
3	Vender tilbage til forrige webside.
4	Åbner startmenuen.

Nummer	Funktion
5	Indtast en webadresse, der skal etableres forbindelse til, eller vælg én fra rullelisten med historik.
6	Går til den indtastede webadresse.
7	Zoomer ind eller ud.
8	Åbner browsermenuen.
9	Lukker det aktuelle vindue.

Du kan aktivere følgende funktioner, når du browser på websider:

- Vælg → **Startside** for at gå tilbage til startsiden.
- Vælg → **Oversigt** for at få adgang til en liste med websider, du har besøgt.
- Vælg → **Fremad** for at gå til næste side i oversigten.
- Vælg → **Opdater** for at opdatere websiden med de seneste oplysninger.
- Vælg → **Vis** for at skifte indstillinger for browservisningen.
- Vælg → **Funktioner** for at sende websidens webadresse, få vist egenskaber for siden eller for at tilpasse browserfunktionerne.
- Vælg → **Kopier/Sæt ind** for at kopiere og indsætte teksten fra websiden.

› Tilføje et bogmærke for foretrukne sider

Sådan tilføjer du en webside til din liste over foretrukne:

1. Vælg **Internet Explorer** fra menuen Start.
2. Vælg → .
   Vælg for at tilføje en ny bogmærkemappe.
3. Indtast et navn for websiden, webadressen og vælg en mappe.
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Streamingafspiller

Brug Streamingafspiller til at se videoklip eller lytte til lydfiler direkte fra internettet.

1. Vælg **Streamingafspiller** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Åbn**.
3. Indtast URL-adressen for en streamet mediefil, og vælg **Tilslut**.
4. Brug følgende knapper under afspilning:

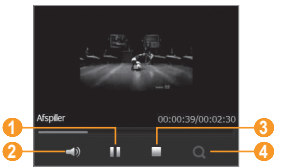

Nummer	Funktion
1	Standser afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
2	Indstiller lydstyrken.
3	Stopper afspilningen.
4	Zoomer ind eller ud.

RSS Reader

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine foretrukne websteder.

› Abonner på RSS-læser

For at abonnere på RSS-nyhedsfeeds ved indtastning af adresse:

1. Vælg **RSS Reader** fra menuen Start.
2. Vælg en kategori for nyhedsfeed.

3 Vælg **Tilføj feed** → **Tilføj RSS/ATOM-URL**.
4 Indtast adressen på en RSS-nyhedsfeed, og vælg **OK**.
5 Indtast navnet for RSS-nyhedsfeed og indstil en nyhedsfeedkategori.
6 Vælg **OK**.

Sådan abonnerer du på RSS-nyhedsfeed ved søgning:

1 Vælg **RSS Reader** fra menuen Start.
2 Vælg en kategori for nyhedsfeed.
3 Vælg **Tilføj feed** → **Søger efter feeds**.
4 Brug indtastningspanelet til at indtaste et søgeord, og vælg .
5 Vælg en nyhedsfeed.
6 Vælg **Tilføj** → **OK**.

› Opdatere og læse RSS-nyhedsfeeds

1 Vælg **RSS Reader** fra menuen Start.
2 Vælg en kategori → en nyhedsfeed → **Opdater**.
Din telefon vil forsøge at oprette forbindelse til internettet. Aktiver din internetforbindelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg **OK**.
4 Vælg en overskrift og et link.

Podcast

Brug podcast til at søge efter, downloade og lytte til podcasts.

› Abonnere på podcasts

Sådan abonnerer du på podcasts ved indtastning af en adresse:

1 Vælg **Podcast** fra menuen Start.
2 Vælg **Menu** → **Tilføj podcast-URL**.
3 Indtast adressen for en podcast, og vælg **Tilføj** → **OK**.

Sådan abonnerer du på podcasts ved søgning:

1 Vælg **Podcast** fra menuen Start.
2 Vælg .

3 Indtast et søgeord, og vælg .
Din telefon vil søge efter relaterede podcasts og vise resultaterne.
4 Vælg den podcast, du ønsker at abonnere på, og vælg **Tilføj** → **OK**.

Opdatere dit podcast-bibliotek

Når du har abonneret på podcasts, kan du let opdatere biblioteket, så du kan lytte til de nyeste episoder. Sådan opdaterer du dit podcast-bibliotek:

1 Vælg **Podcast** fra menuen Start.
2 Vælg en podcast → **Opdater**.
3 Når opdateringen er færdig, skal du vælge **OK**.

Downloade og afspille podcasts

1 Vælg **Podcast** fra menuen Start.
2 Vælg en podcast.
3 Vælg **Menu** → **Hent**.
4 Vælg de emner, du ønsker at downloade.
5 Vælg **OK** for at downloade emnerne.
6 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.
7 Vælg ved siden af det podcast-emne, du ønsker at afspille.

Communities

Communities er en bekvem funktion, der gør det muligt at få adgang til community-websider og blogge samt sende dine billeder til websiderne og bloggene.

Åbne en community-webside

1 Vælg **Communities** fra menuen Start. Eller vælg **Twitter** eller **Facebook**, og spring til trin 5.
2 Se oplysninger om ansvarsfraskrivelse, og vælg **OK** (hvis nødvendigt).
3 Vælg **Update** for at opdatere community-listen.
4 Vælg en community-webside eller blog → **Go to site**.

5 Indtast dit brugernavn og adgangskode, og vælg **Udført** eller **Log på**.

6 Del billeder og videoklip med andre mennesker eller send meddelelser.

Uploade billeder

1 Vælg **Communities** fra menuen Start.

2 Vælg en community-webside eller blog → **Overfør**.

3 Indtast dit brugernavn og adgangskode, og vælg **Udført**.

4 Indtast en titel for dit billede, og vælg **Upload file**.

5 Naviger til et billede, og vælg miniaturen.

6 Vælg andre indstillinger (hvis nødvendigt).

7 Vælg **OK**.

Billedet bliver uploadet til webstedet eller bloggen.

8 Når overførslen er færdig, kan du gå til webstedet, se uploadinfo eller gå tilbage til listen over sider, ved at vælge den pågældende knap.

Uploade billeder på et senere tidspunkt (overførselsreservation)

Du kan indstille en specifik dato og klokkeslæt, hvor dine billeder skal uploades til et websted eller en blog. Sådan opretter du en overførselsreservation:

1 Vælg **Communities** fra menuen Start.

2 Vælg **Menu** → **Options** → **Upload reservation** → **New**.

3 Vælg en community-webside eller blog.

4 Indtast en titel for dit billede, og vælg **Upload file**.

5 Naviger til et billede, og vælg miniaturen.

6 Vælg andre indstillinger (hvis nødvendigt).

7 Vælg rullemenuen **Dato**, og vælg en dato for overførselsreservationen.

8 Vælg rullemenuen **Time**, og angiv et klokkeslæt for overførselsreservationen.

9 Tryk på **OK**.

Marketplace

Marketplace gør det muligt at finde og tilføje nye programmer til din telefon. Med Marketplace kan du søge, gennemse, få vist, købe og downloade nye programmer direkte til din mobile enhed. De tilgængelige programmer varierer afhængig af din tjenesteudbyder.

1. Vælg **Marketplace** fra menuen Start.
2. Søg efter og download dine foretrukne programmer.

Microsoft My Phone

Brug Microsoft My Phone til at synkronisere dine kontaktpersoner, kalendere, opgaver, tekstmeddelelser, musik, billeder, videoklip og andre dokumenter med din My phone-konto på http:// myphone.microsoft.com

1. Vælg **Microsoft My Phone** fra menuen Start.
2. Vælg **Næste** → **Accepter** (hvis nødvendigt).
3. Indtast dit Windows Live-brugernavn og -adgangskode, og vælg **Log på**.
4. Synkroniser telefonen med data over internettet.

   Det vil være muligt at få adgang og bruge dataene på siden Min telefon.

MSN Money

Brug MSN Money til at få adgang til mobile aktietjenester, der leveres af MSN.

1. Vælg **MSN Money** fra menuen Start.
2. Vælg **Fortsæt** (hvis nødvendigt).
3. Vælg **Refresh** for at opdatere oplysninger og valutaer med de seneste oplysninger.
4. Vælg **Menu** → **Settings** for at oprette din aktieliste
   - Vælg + for at tilføje aktieemner.
   - For at slette aktieemner skal du vælge − ved siden af det emne, du vil slette.

MSN Vejret

Brug MSN Weather for at få adgang til vejrudsigtstjenesten, der leveres af MSN.

1. Vælg **MSN Vejret** fra menuen Start.
2. Vælg **Fortsæt** (hvis nødvendigt).
3. Vælg **Opdater** for at opdatere oplysninger med de seneste oplysninger.
4. Vælg **Menu** → **Indstillinger** for at oprette en liste over byer.
   - Vælg + for at tilføje byer.
   - For at slette byer skal du vælge − ved siden af den by, du vil slette.
   - Vælg **C** eller **F** for at skifte mellem celsius og fahrenheit.

Du kan få adgang til andre MSN-tjenester ved at vælge **Menu** → **Bibliotek**.

Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og hurtigt få adgang til oplysninger på internettet.

1. Vælg **Windows Live** fra menuen Start.
2. Vælg **Log på Windows Live**.
3. Vælg **Accepter** (hvis det er nødvendigt).
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Næste**.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere oplysninger om Windows Live henvises til den integrerede hjælp på din telefon.

Google Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din lokation, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Du kan forbedre kortfunktionaliteten ved at bruge GPS-funktionen.

Søge på kortet

1. Vælg **Google Maps** fra menuen Start.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

Søge efter en bestemt placering

1. Vælg **Google Maps** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Søg**, og indtast adressen eller kategorien for forretningen.

Hente anvisninger til en bestemt destination

1. Vælg **Google Maps** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Hent rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Vis rutevejledning** for at se det på kortet.

Google-søgning

Lær at bruge Google Search-tjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. Vælg **Google-søgning** fra menuen Start.
2. Vælg søgefeltet.
3. Indtast et søgeord, og tryk på tasten Bekræft.

Communicator Mobile

Med Microsoft Office Communicator Mobile kan du opleve flere kommunikationsformer på samme tid, herunder chat, videokonference, telefoni, deling af programmer og filoverførsel. Communicator Mobile er integreret med Microsoft Office for at muliggøre kommunikation direkte fra det valgte program. Kommunikér mere effektivt med dine e-mails fra Microsoft Outlook, og vis din tilgængelighed og status til andre i PowerPoint, Word og Excel.

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Opsætte din Comminicator-konto

1. Vælg **Communicator Mobile** fra menuen Start.
   Hvis du åbner dette program for første gang, begynder installeringsprocessen automatisk. Når installeringen er færdig skal du vælge **Ja** for at genstarte telefonen.
2. Vælg **Valg**.
3. Konfigurer valgene for at få adgang til Communicator-serveren, som f.eks. din kontooplysninger og serverindstillinger.
4. Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Starte Communicator Mobile

1. Vælg **Communicator Mobile** fra menuen Start.
2. Vælg **Log på**.
3. Når du er logget på Communicator-serveren, kan du bruge flere funktioner til at kommunikere med andre.

WebEx

Med WebEx kan du deltage i konferencer på nettet, der er oprettet via WebEx-mødecenter. Kommunikér mere effektivt med data-, program-, stemme- og videodelingsfunktioner i realtid.

For at lære mere om WebEx skal du vælge **View Demo** fra WebEx-startskærmen og åbne den online WebEx-hjælp.

1. Vælg **WebEx** fra menuen Start.
2. Vælg **Join by Meeting Number**.
3. Indtast mødenummeret og dit navn, og vælg **Join Meeting**.
4. Indtast en adgangskode for mødet, og vælg **Udført** (hvis nødvendigt).
5. Del oplysninger, data eller ideer med andre deltagere.

Tilslutningsmulighed

Netværksforbindelser

Du kan oprette forbindelse til din internetudbyder (ISP) og bruge forbindelsen til at sende og modtage e-mails og browse på internettet. Du kan også oprette forbindelse til ethvert privat netværk, som f.eks. et virksomhedsnetværk, du bruger på arbejdet.

Netværksindstillingerne for internetforbindelser er prækonfigurerede af din tjenesteudbyder.

› Oprette forbindelse til arbejde

1. Få følgende oplysninger hos din netværksadministrator: Telefonnummer på udbyderens server, brugernavn og adgangskode.
2. Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Forbindelser** fra menuen Start.
3. I **Mit arbejdsnetværk** skal du oprette et modem, VPN-serverforbindelse eller proxyserver.
4. Når forbindelsen er konfigureret, skal du køre Internet Explorer for at begynde at browse på internettet. Din telefon vil automatisk forsøge at oprette forbindelse.

› Afbryde en forbindelse

For at afbryde:

- Når der er oprettet forbindelse via opkald eller VPN, skal du åbne genvejspanelet, vælge ikonet og dernæst vælge **Disconnect**.
- Når der er oprettet forbindelse via ISP, skal du åbne genvejspanelet, vælge ikonet → **Wireless Manager**. Skærmen Wireless Manager vises. Vælg **Alle dataforbindelser** og **Afbryd forbindelse**.
- Når der er oprettet forbindelse via et kabel, skal du afbryde din telefon fra computeren ved at kablet ud af stikket.
- Når der er oprettet forbindelse via et modem eller et netværkskort (Ethernet), skal du fjerne kortet fra din telefon.

For at indstille funktioner til at afslutte en netværksforbindelse:

1. Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wireless Manager** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Indst. for dataforbindelse**.
3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af en funktion.
   - **End-tast(tryk kort)**: Når du trykker på Afslut, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
   - **Dvale**: Når Dvaletilstand aktiveres, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
   - **Ingen pakke under**: Når datapakken ikke overføres inden for det angivne tidsinterval, bliver netværksforbindelsen afbrudt.
4. Vælg **OK**.

› Find den aktive netværksforbindelse

Ikonerne øverst på skærmen vil vise aktive forbindelser. Vælg et vilkårligt forbindelsesikon for at få vist den aktive forbindelse. Et lille vindue vil vise oplysninger for forbindelsen.

WLAN- og dataforbindelser kan være aktive samtidigt. Når begge forbindelser er aktive, vil telefonen bruge WLAN som standard internetforbindelse.

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre trådløse Bluetooth-enheder inden for et område. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.
2. Vælg ved siden af **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth-funktionen.
3. Hvis andre enheder skal kunne finde og oprette forbindelse til din telefon, skal du vælge **Menu** → **Enhedsoplysninger** og vælge ved siden af **Aktiver synlighed for andre enheder**.
4. Vælg **OK**.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1 Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.

2 Vælg **Søg**.

Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.

For at søge efter en specifik type af enheder skal du vælge **Menu** → **Indstillinger** og vælge en enhedstype.

3 Vælg en enhed.

4 Indtast den 1 til 16 cifrede Bluetooth-PIN-kode til den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til, og vælg **OK**.

To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Høretelefoner og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

5 Vælg den parrede enhed.

6 Vælg ved siden af tjenester.

7 Vælg **OK**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg et objekt eller en fil, som du vil sende.

2 Vælg en sendefunktion.

3 Vælg en enhed.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **Næste** (hvis nødvendigt).

2 Vælg **Accepter**, når du bliver bedt om at acceptere indgående data.

Sådan indstiller du din telefon til at modtage indkommende signaler:

1 Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.

2 Vælg **Menu** → **Enhedstjeneste**.

3 Vælg **Funkt.** ved siden af **Objekt Push**.
4 Vælg ved siden af **Aktiver for at modtage alle indkommende overførsler**.
5 Vælg **OK**.

Åbne indstillingen smart binding

1 Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.
2 Vælg **Menu** → **Enhedstjeneste**.
3 Vælg **Funkt.** ved siden af **Håndfri** eller **Trådløs stereo**.
4 Vælg ved siden af **Aktiver smart binding**.
5 Vælg **OK**.

Aktivere fildelingsfunktionen

1 Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.
2 Vælg **Menu** → **Enhedstjeneste**.
3 Vælg **Funkt.** ved siden af **Filoverførsel**.
4 Vælg ved siden af **Aktiver til at skrive**.
5 Vælg en mappe til deling af dine filer.
6 Vælg **OK**.

Aktivere ekstern SIM-adgang

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort. Sådan aktiverer du Ekstern SIM-tilstand:

1 Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.
2 Vælg **Menu** → **Enhedstjeneste**.
3 Vælg **Funkt.** ved siden af **SIM-adgang**.
4 Vælg ved siden af **Aktiver for at tillade SIM-adgang**.
5 Vælg **OK**.

Opsætte en virtuel seriel Bluetooth-port

1 Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** fra menuen Start.
2 Vælg **Menu** → **Enhedstjeneste**.

3 Vælg **Funkt.** ved siden af **Seriel port**.
4 Vælg **Ny udgående port**.
5 Vælg den enhed, du parrede med, og vælg **Næste**.
6 Vælg en port fra rullemenuen.
7 Vælg **Sikker forbindelse**, hvis du ønsker det.
8 Vælg **Udfør** for at gennemføre opsætningen.

Wi-Fi

Din telefon er udstyret med funktion til trådløst netværk, som du kan bruge til at oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN'er).

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivere og oprette forbindelse til et WLAN

1 Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wi-Fi** fra menuen Start.
2 Vælg ved siden af **Wi-Fi** for at aktivere WLAN-funktionen.
Telefonen vil begynde at søge og vise listen over WLAN AP'er.
3 Marker afkrydsningsfeltet ved siden af et AP.
Telefonen vil forsøge at oprette forbindelse til et WLAN.
4 Indtast en adgangskode, og vælg **OK** (hvis nødvendigt).

› Oprette en ny WLAN-forbindelse

1 Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wi-Fi** fra menuen Start.
2 Vælg **Menu** → **Tilføj ny**.
3 Indtast netværksparametre og et netværksnavn, og vælg **Næste**.
4 Konfigurer indstillinger for netværksgodkendelse og datakryptering, og vælg **Udfør** eller **Næste** afhængigt af godkendelsestypen.
Hvis du valgte **Næste**, skal du fortsætte med næste trin.

5 Indstil IEEE 802.1x-adgangsfunktionen og godkendelsesprotokoltypen (EAP), der kan udvides (hvis det er nødvendigt), og vælg **Udfør**.

Det nye WLAN-netværk vil blive vist på skærmen.

Tilpasse WLAN-indstillingerne

1 Vælg **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wi-Fi** fra menuen Start.

2 Vælg **Menu** → **Konfiguration**.

3 Juster følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Aktiver tilgængelig netværksmeddelelse	Indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på et tilgængeligt WLAN.
Sluk Wi-Fi, hvis forb. ikke opr. i	Indstiller WLAN-funktionen til automatisk skal slåes fra efter et angivet tidsrum.
IP-indstillinger : DHCP	Angiver telefonens IP-adresser.
Vis foretrukne netværk, selvom Wi-Fi er slået fra.	Indstiller telefonen til at vise WLAN, du ofte har brugt, også selv om WLAN-funktionen er deaktiveret.
Strømbesparelsestilstand	Aktiverer strømsparetilstand. WLAN-funktionen bliver afbrudt for at spare på batterikraften, når funktionen ikke er i brug.

4 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede telefoner i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 74

Tilpasse DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede telefoner at få adgang til mediefiler på din telefon.

1 Vælg **AllShare** → **Indstill.**

2 Juster følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Indstillinger	Funktion
Navn på min telefon	Indtast et navn for din telefon som en medieserver.
Del mine medier	Aktiver mediedeling med andre DLNA-aktiverede telefoner, og vælg en standard hukommelsesplacering til deling af dine mediefiler.
Overførselsplacering	Vælg en standard hukommelsesplacering for overførsel af mediefiler fra andre telefoner.
Adgangsnetværk	Vælg en forbindelsesprofil til at bruge for DLNA-forbindelser.

3 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1 Vælg **AllShare** fra menuen Start.

2 Vælg **Afspil filer på en anden afspiller fra min telefon**.

3 Vælg en mediekategori → en fil.

4 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.

Afspille filer fra en enhed til en anden enhed

1 Vælg **AllShare** fra menuen Start.

2 Vælg **Afspil filer på en anden afspiller fra min telefon via server**.

Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.

3 Vælg en enhed som medieserver — den, der indeholder mediefiler.

4 Vælg en mediekategori → en fil.

5 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller

6 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Internetdeling

Indstilling af din telefon til at blive brugt som trådløst modem.

1 Slut telefonen til en anden enhed eller computer via USB-porten eller Bluetooth.

2 Vælg **Deling af Internetforb.** fra menuen Start.

3 Vælg en pc-forbindelse og netværksforbindelsestype.

4 Vælg **Opret forb.** for at aktivere internetforbindelsen.

GPS

For at bruge GPS-programmer på din telefon kan du etablere forbindelse til en ekstern GPS-modtager og herved forbedre GPS-funktionaliteten.

› Oprette forbindelse til en ekstern GPS-modtager

Som standard anvender telefonen den interne GPS-modtager, men du kan også tilslutte en ekstern GPS-modtager. Da den interne GPS-modtager bruger hardwareporten "None" og baudhastighed 4800, skal du ændre indstillingerne for COM-porten, hvis du vil bruge en ekstern GPS-modtager.

Din telefon er kun kompatibel med Bluetooth-aktiverede GPS-modtagere.

1 Tænd for din eksterne GPS-modtager.

2 Tænd for din telefons trådløse Bluetooth-funktion og etabler forbindelse til den eksterne GPS-modtager. ► s. 71

3 Vælg **Menu** → **Enhedstjeneste** → **Funkt.** ved siden af **Seriel port** → **Ny udgående port** fra skærmen Bluetooth.

4 Vælg den tilsluttede eksterne GPS-modtager, vælg **Næste** og markér COM-porten.

5 Vælg **Udfør** → **OK**.

6 Skift COM-porten i et navigationsprogram til den samme som i trin 4.

› Opdatere GPS-funktionen

Du kan lære at forbedre GPS-funktionaliteten ved at downloade GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder med mobile netværk. Du kan bruge XTRA eller Assist GPS afhængigt af din tjenesteudbyder.

Brug af XTRA

1 Vælg **Indstillinger** → **System** → **Forbedret GPS** fra menuen Start.

2 Vælg ved siden af **Aktiver XTRA Server**.

3 Vælg **OK**.

- GPS-data på op til 35 KB vil blive downloadet.
- Din telefon vil forbinde til internettet afhængigt af konfigurationen af XTRA.

Brug af Assist GPS

1 Vælg **Indstillinger** → **System** → **A-GPS** fra menuen Start.

2 Vælg ved siden af **Aktiver A-GPS**.

3 Indtast serveradressen, og vælg et access point.

Serveradresserne kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen. Standardporten er 7275.

4 Vælg **OK**.

Pc-forbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med det medfølgende datakabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Når du tilslutter telefonen til en computer, kan du synkronisere filer med ActiveSync, overføre data direkte til og fra din telefon og bruge programmet Samsung Kies.

Yderligere oplysninger om tilslutning med ActiveSync findes i afsnittet "ActiveSync". ► s. 58

Tilslutte med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com).

1. Vælg **Indstillinger** → **System** → **USB-forbindelse** → **Samsung Kies** → **OK** fra menuen Start.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til skærmen I dag.
3. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
4. Kør Samsung Kies, og brug trådløse forbindelser eller kopiér data og filer.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

Tilslutte som masselagringsenhed

Du kan tilslutte din telefon til en computer som en udtagelig diskette og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en udtagelig diskette, separat fra den interne hukommelse.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
2. Vælg **Indstillinger** → **System** → **USB-forbindelse** → **Lagerenhed** → **OK** fra menuen Start.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til skærmen I dag.
4. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

For at afbryde forbindelsen mellem telefon og pc skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

Funktioner

Adobe Reader LE

Lær at få vist Acrobat PDF-dokumenter.

1. Vælg **Adobe Reader LE** fra menuen Start.
2. Naviger til en pdf-fil, og vælg filnavnet.
3. Under visning af en pdf-fil kan du bruge følgende værktøjer:

Ikon	Funktion
	Tilpasser dokumentets bredde.
	Tilpasser dokumentet på skærmen.
	Går til første side af dokumentet.
	Går til den forrige side.
	Går til næste side.
	Går til sidste side af dokumentet.
	Zoomer ud.
	Zoomer ind.

For at zoome med en specifik procentsats skal du vælge **Værktøjer** → **Zoom** → **Til %** og trække i skyderen for at justere zoomen. Vælg **OK** for at vende tilbage til dokumentvisning.

Alarmer

Lær at indstille og kontrollere alarmer.

› Indstille en alarm

1. Vælg **Alarmer** fra menuen Start.
2. Vælg en alarm.

3 Vælg alarmindstillingerne.

4 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

For at indstille dine alarmer til at aktivere, når telefonen er i tilstanden Lydløs eller vibration, skal du markere afkrydsningsfeltet nederst på listen over alarmer.

› Stoppe en alarm

Når en alarm aktiveres skal du vælge eller vælge → **Luk alle** eller en snooze-funktion. Alarmer med udsættelse vil gentages i henhold til det antal gange, du har angivet i indstillingerne, eller indtil du vælger .

Lommeregner

Brug lommeregneren til at udføre almindelige regneopgaver. Sådan udfører du en beregning:

1 Vælg **Værktøj** → **Lommeregner** fra menuen Start.

2 Indtast det første tal med knapperne på skærmen.

- Vælg **C** for at slette de viste tal.
- Vælg for at slette det sidste tal blandt flere tal.

3 Vælg den passende regnefunktion.

4 Indtast det andet tal.

5 Vælg **=** for at få vist resultatet.

Du kan bruge følgende knapper, mens du udfører beregninger:

- **MC**: Sletter en værdi, der er gemt i lommeregnerens hukommelse.
- **MR**: Henter en gemt værdi i hukommelsen og sætter den ind i den aktuelle beregning.
- **M+**: Føjer det aktuelle tal til værdien, der er gemt i lommeregnerens hukommelse.

Ordbog

Lær at slå ord op i din ordbog og oprette din egen bog med ord.

› Slå et ord op

1 Vælg **Ordbog** fra menuen Start.

2 I **Søg**, Vælg **DAN-ENG** → en ordbogstype.

3 Vælg **Ord** → **Ord**.

4 Indtast et ord i tekstindtastningsfeltet.

5 Vælg ordet og få vist udtale og definitionen.

- For at tilføje ordet til din ordbog skal du vælge **Gem i ordbog** → en ordbog.
- For at vise vigtigheden for ordet skal du vælge **Markør**.
- Vælg ◀ eller ▶ for at få vist de ord, du har slået op.

6 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

› Ordbog

1 Vælg **Ordbog** fra menuen Start.

2 I **Søg**, Vælg **ENG-DAN** → en ordbogstype.

3 Vælg **Ord** → **Korrektur**.

4 Indtast et ord i tekstindtastningsfeltet.

Ordbogen viser de ord, der har lignende stavemåde.

› Oprette en bog med ord

1 Vælg **Ordbog** fra menuen Start.

2 Vælg → **Ny**.

3 Indtast en titel for ordbogen, og vælg **OK**.

Når du har oprettet en ordbog og tilføjet ord til den, kan du lave en quiz eller huskeøvelse med ordene. Vælg **Menu** → **Quiz** eller **Hukommelse** fra ordbogen.

› Vise oversigten

1 Vælg **Ordbog** fra menuen Start.

2 Vælg for at se en liste over ord, du har slået op.

3 For at filtrere ordene i historikken efter ordbogstype skal du vælge **Alle** → en ordbogstype.

Filoversigt

Med Filoversigt kan du gennemse alle filer og mapper på telefonen og på et hukommelseskort.

1. Vælg **Stifinder** fra menuen Start.
2. Naviger gennem filer og mapper ved at vælge mapper, så de åbnes, og vælg **Op** for at vende tilbage til et højere niveau.

   Åbn **Lagringskort** for at gennemse filer og mapper på et hukommelseskort.
3. Vælg **Menu** for at omdøbe, slette, sende eller redigere dine filer og mapper.

Office Mobile 2010

Lær at oprette og redigere Excel-projektmapper og Word-dokumenter, åbne og få vist PowerPoint-diasshows, oprette noter eller søge efter og dele dokumentfiler med andre.

› Oprette og redigere en Excel-projektmappe

1. Vælg **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010** fra menuen Start.
2. Vælg **Ny** for at oprette en ny projektmappe (hvis nødvendigt).
3. Vælg en celle.
4. Indtast værdier eller tekst med indtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet.
5. Gentag trin 3-4 for at oprette et regneark.
6. Hvis du vil formatere celler, skal du vælge **Menu** → **Rediger**, **Indsæt**, **Format** eller **Funktioner**.
7. Vælg **OK** for at gemme projektmappen.

› Oprette og redigere et Word-dokument

1. Vælg **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010** fra menuen Start.
2. Vælg **Ny** for at oprette et nyt dokument (hvis nødvendigt).

3 Opret dit dokument med indtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet.

4 Hvis du vil ændre skrifttype eller formatering, skal du vælge **Menu** → **Format** → **Skrifttype...** eller **Afsnit...**

5 Vælg **OK** for at gemme dokumentet.

Åbne og vise et PowerPoint-præsentation

1 Vælg **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010** fra menuen Start.

2 Vælg rullemenuen øverst til venstre på skærmen for at navigere mapper og finde en PowerPoint-fil.

3 Vælg filnavnet for at starte præsentationen.

4 Tryk på skærmen for at skifte dias.

- Tryk op eller til venstre på navigationstasten for at gå tilbage til forrige dias.
- Tryk navigationstasten ned eller til højre for at gå til næste dias.
- For at gå til en specifik dias skal du vælge **Menu** → **Gå til** → et diasnummer → **Gå til** eller tasten Bekræft.
- Vælg **Zoom ind** eller **Zoom ud** for at zoome ind eller ud.

5 Vælg **OK** for at afslutte præsentationen.

6 Vælg **Ja**, hvis du har redigeret præsentationen.

Oprette og redigere en note med OneNote Mobile

1 Vælg **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010** fra menuen Start.

2 Vælg **Ny** for at oprette en ny note.

3 Opret din tekst med indtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet.

4 Hvis du vil ændre skrifttype eller formatering, skal du vælge **Menu** → **Formatér** eller **Liste**.

5 Vælg **Menu** → **Tag billede**, **Indsæt billede** eller **Indsæt optagelse** for at tilføje et billede eller et lydklip.

6 Når du er færdig, skal du vælge **Udført** eller **OK**.

› Dele dokumenter med SharePoint Workspace Mobile

1. Vælg **Office Mobile 2010** → **SharePoint WorkSpace Mobile 2010** fra menuen Start.
2. Gennemse, sende, vise, redigere, synkronisere eller mærk dine foretrukne dokumenter.

Mobilt fjernskrivebord

Med Remote Desktop Mobile kan du kontrollere din computers skrivebord ved at køre Windows XP Professional eller nyere fra din telefon fra et andet sted. Først skal du konfigurere din computer. Yderligere oplysninger findes på http://www.microsoft.com/windows.

For at slutte telefonen til din computer:

1. Vælg **Mobilt fjernskrivebord** fra menuen Start.
2. Indtast computerens navn eller IP-adresse.
3. Indtast computerens brugernavn, adgangskode og domænenavn.
4. Vælg **Tilslut**.

Søge i telefonen

Lær at søge efter filer og mapper på din telefon.

1. Vælg **Søg efter Telefon** fra menuen Start.
2. Indtast en del af navnet på en fil eller mappe i feltet Search for.
3. Du kan begrænse din søgning ved at vælge en datatype i rullemenuen.
4. Vælg **Søg**.
5. Vælg et navn på resultatlisten for at åbne et objekt.

Smart omregner

Brug Unit Converter til at konvertere en telefon til en anden. Sådan udfører du en konvertering:

1. Vælg **Værktøj** → **Smart omregner** fra menuen Start.
2. Vælg en konverteringstype fra fanerne øverst på skærmen.

3 Indtast udgangsværdien, og vælg den telefon, der skal konverteres.

For tipberegneren skal du indtaste den samlede mængde, en procentsats for det pågældende tip og antallet af personer, det skal opdeles efter.

For valutaomregning skal du vælge **Rediger satser** for at indsætte den grundlæggende kurs først.

Smartlæser

Brug SmartReader til at tage et billede af oplysninger fra et visitkort eller et dokument.

› Tage billeder af visitkort og dokumenter

1 Vælg **Smartlæser** fra menuen Start.

2 Vælg **Visitkort** eller **Dokument**.

3 Placer visitkortet eller dokumentet på skærmen.

For visitkort skal du justere kortets hjørner ind efter rammens hjørner (rammen bliver grøn, når den er justeret ind).

4 Tryk på [ ] eller tasten Bekræft for at tage billedet.

- Hvis du har aktiveret indstillingen **Automatisk visitkort**, vil telefonen automatisk tage billedet, når kortet er justeret ind efter rammen.
- For at opnå de bedste resultater skal visitkortene eller dokumenterne placeres på en jævn, plan overflade og passende lysforhold skal sikres.

5 Rediger de godkendte kontaktoplysninger eller tekst, og vælg **Gem** eller **OK** → **OK**.

› Vise et optaget billede

1 Vælg **Smartlæser** fra menuen Start.

2 Vælg **Billede**.

3 Vælg følgende faner for at sortere optagne billeder:

Ikon	Funktion
	Viser alle optagne billeder.
	Viser optagne billeder af visitkort.
	Viser optagne billeder af dokumenter.

4 Ruller til venstre eller højre til et billede.
   - Vælg for at slette billedet.
   - Vælg for at læse oplysninger fra billedet.

Tilpasse indstillingerne for Smart Reader

1 Vælg **Smartlæser** fra menuen Start.
2 Vælg **Visitkort** eller **Dokument** → .
3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse Smart Reader:

Indstillinger	Funktion
Gem billede	Indstiller, om optagne billeder skal gemmes.
Lager	Vælger en standard hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Automatisk visitkort	Indstiller, om der automatisk skal tages et billede af et visitkort, når det er justeret ind efter rammen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.

Stopur

1 Vælg **Værktøj** → **Stopur** fra menuen Start.
2 Vælg **Start**.
3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5 Vælg **Nulstil** for at slette de registrerede tider.

Timer

1 Vælg **Værktøj** → **Timer** fra menuen Start.
2 Indstil nedtællingens varighed og en alarmlyd.
3 Vælg **Start**.
4 Når tiden er udløbet og alarmen lyder, skal du vælge **OK**.

Verdensur

Du kan oprette verdensure og ændre dit hjemmeur.

Oprette verdensure

1. Vælg **Værktøj** → **Verdensur** fra menuen Start.
2. Vælg **Ny**.
3. Rul gennem verdenskortet, og vælg en by.

   En liste over byer, der svarer til den samme tidszone, som din valgte by, bliver vist.
4. Vælg en by på listen.
5. Gentag trin 2-4 for at tilføje flere ure.

Indstille et verdensur som dit hjemmeur

1. Vælg **Værktøj** → **Verdensur** fra menuen Start.
2. Vælg **Menu** → **Indstil som hjemmeur**.
3. Vælg en by.
4. Vælg **OK** → **Ja**.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1. Vælg **Indstillinger** fra menuen start.
2. Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.
3. Tilpas indstillingen, og vælg **OK** eller ✕.

Strøm

- **Batteri**: Viser, hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet.
- **Batteristrøm**: Tilpasser timeout-indstillingerne for skærmen og baggrundslyset, når telefonen ikke er tilsluttet strømstikket.
- **Ekstern strøm**: Tilpasser timeout-indstillingerne for skærmen og baggrundslyset, når telefonen er tilsluttet strømstikket.
- **Ringer op**: Indstiller telefonen til at slukke baggrundslyset og skærmen efter en angivet tidsperiode under et opkald.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen til at udveksle oplysninger over en afstand.

Ur og alarmer

- **Klokkeslæt**: Indstiller tidszonen og aktuelt klokkeslæt og dato.
- **Alarmer**: Indstiller alarmer til at ringe på et bestemt tidspunkt.

Startskærm

- **Udseende**: Vælger et tema for telefonens interface og vælger et baggrundsbillede.
- **Elementer**: Viser eller redigerer de elementer, der bliver vist på skærmen I dag.

Lås

Aktiver eller deaktiver funktionen for telefonlås, så den anmoder om en adgangskode til telefonen, før telefonen bruges.

Lyde og meddelelser

- **Lyde**: Aktiver eller deaktiverer lyde for begivenheder, programmer, alarmer, skærmberøringer og tastetryk.
- **Meddelelser**: Indstiller alarmtyper og ringetoner for begivenheder, som f.eks. indgående opkald, ActiveSync, meddelelser og netværksforbindelser.

Forbindelser

- **Overfør**: Indstiller, om der skal modtages indgående data via Bluetooth.
- **Browser-tilslutning**: Indstiller, om netværksindstillinger skal registreres automatisk eller om der skal vælges et netværk til at bruge, når du browser på internettet.
- **Forbindelser**: Tilføjer og konfigurerer indstillinger for internet- eller arbejdsnetværksforbindelser.
- **Domæneregistr...:** Tilmelder din telefon til et virksomhedsdomæne.
- **USB til pc**: Aktiverer eller deaktiverer avanceret netværksfunktionalitet for USB-forbindelser til en pc.
- **Wi-Fi**: Aktiverer WLAN-funktionen til at oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder.
- **Wireless Manager**: Aktiverer eller deaktiverer trådløse funktioner.

Personlig

› Knapper

- **Programknapper**: Tildeler programgenveje til enhedstaster.
- **Op/Ned-styring**: Tilpasser, hvordan telefonen vil genkende, hvordan du ruller op eller ned.
- **Vækning**: Indstiller, hvilke taster, der vil vække telefonen.

› Afvis opkald

Vælg den meddelelse, der skal sendes ved afvisning af indgående opkald. Fra listen over afviste meddelelser kan du tilføje eller slette afviste meddelelser.

› DivX-registrering

Kontroller din registreringskode for registrering af din telefon til at afspille videoklip beskyttet af DivX-kodning.

Ejer- oplysninger

- **Identifikation**: Indtast dine personlige identifikationsoplysninger, inklusive navn, virksomhed, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.
- **Noter**: Indtast en bemærkning angående ejeroplysninger.

Phone

- **Telefon**
  - **Alle opkald**

    Opkaldsomkostning: Viser alle omkostningsoplysninger, nulstiller pristælleren, indstiller et maksimumbeløb for opkald og indstiller enhedsprisen for opkald.

    Opkalds-ID: Indstiller, om alle, ingen eller kun dine kontaktpersoner skal have oplysninger om dit opkalder-id.

    Eget nummer: Gemmer dine egne numre. Det maksimale antal af egne numre som du kan gemme varierer afhængigt af dit SIM- eller USIM-kort.

    Begrænsede numre: Aktiverer fast opkald og tilføjer numre til listen over faste opkald.

    Autosvar: Indstiller, hvor hurtigt opkald automatisk bliver besvaret under håndfri betjening.

    Lukket brugergruppe: Aktiverer en lukket brugergruppe, tillader eller forhindrer ekstern adgang og anvender enten standard gruppenumre eller specificerer et gruppeindeks.
  - **Stemmeopkald**

    Opkaldsspærring: Viser og modtager indstillinger fra din tjenesteudbyder, der gør det muligt at spærre (blokere) indgående eller udgående opkald.

    Viderestilling: Viser og modtager indstilliger fra din tjenesteudbyder, der gør det muligt at viderestille opkald.

    Banke på: Modtager en meddelelse om et indgående opkald, mens du taler i telefonen.
  - **Videoopkald**

    Videoopkaldsindst.: Vælger et skærmudseende, et billede, der skal afspilles, når du bruger funktionen Skjul mig, samt videokvalitet for videoopkald.

    Opkaldsspærring: Viser og modtager indstillinger fra din tjenesteudbyder, der gør det muligt at spærre (blokere) indgående eller udgående opkald.

    Viderestilling: Viser og modtager indstilliger fra din tjenesteudbyder, der gør det muligt at viderestille opkald.

- **Meddelelse**

  Gruppemeddelelse: Aktiverer eller deaktiverer modtagelse af en cell broadcast-meddelelse, ændrer listen over kanaler og indstiller sprog for CB-meddelelser.

  WAP push-meddelelse: Indstiller funktionen for modtagelse af push-meddelelse, servicecenteret for push-meddelelser og indlæsningsindstillinger for push-meddelelser.

  Telefonsvarer og tekstmeddelelse: Viser og redigerer telefonsvarernumre.

  Send SMS-indstilling: Indstiller funktionen for valg af netværk, gyldighedsperioden for afsendelse af tekstmeddelelser og servicecentre for tekstmeddelelser.

- **Sikkerhed**
  - **Open source-annonsering**: Viser open source-licensdokumentet i pdf-format.
  - **SIM-lås**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen SIM-lås.
  - **SIM-PIN-kode**: Indstiller, om der kræves en PIN-kode, når telefonen bruges.
  - **Skift PIN-kode**: Ændrer den aktuelle PIN-kode.
  - **Mere**: Åbner yderligere funktioner:

    Skift PIN-kode2: Ændrer den aktuelle PIN2-kode.

    Skift adgangskode for spærring: Ændrer den aktuelle adgangskode for opkaldsspærring.

    Tyverisporing: Konfigurerer og ændrer adgangskode for tyverisporingsfunktionen.
- **Netværksindstillin...**
  - **Båndvalg**: Vælger et bånd, der skal bruges til mobile tjenester.
  - **Netværksindstillinger**: Indstiller metoden for valg af netværk og indstiller foretrukne netværk.
  - **HSDPA**: Aktiverer eller deaktiverer HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access).

- **GPRS-godkendelse**: Indstiller godkendelsestypen for hver netværksforbindelse.
- **Mere**: Åbner yderligere funktioner:

  Gendan forbindelser: Gendanner alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

  Operatørindstillinger: Vælger en netværksoperatør. Indstillingerne for netværksforbindelser vil ændres automatisk i overensstemmelse med den valgte operatør.

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

System

- **A-GPS**: Forbedrer GPS-modtagerens opstartsydelse ved at bruge netværkselementer, som f.eks. en hjælpeserver.
- **Forbedret GPS**: Aktiverer eller deaktiverer den XTRA-forbedrede GPS-server.
- **Om**:
  - **Version**: Viser softwareversionen for Windows Mobile.
  - **Enheds-id**: Viser og redigerer din telefons navn.
  - **Copyright**: Viser ophavsretlige informationer.
- **Baggrundslys**: Vælger skærmens lysstyrke.
- **Certifikater**: Viser personlige og mellemliggende sikkerhedscertifikater samt rodsikkerhedscertifikater og deres udløbsdatoer.
- **Kundefeedback**: Aktiverer eller deaktiverer feedback-rapportering om softeware-problemer for Windows Mobile. Hvis du deltager, vil anonyme oplysninger om din brug af Windows Mobile software blive sendt til Microsoft.
- **DNSe**: Vælger en lydeffekt eller equaliser-funktion for Windows Media Player.
- **Kryptering**: Indstiller, om filer skal krypteres, når de gemmes på et hukommelseskort. Krypterede filer kan kun læses af den oprindelige telefon, der blev brugt til at kryptere dem.
- **Fejlrapportering**: Aktiverer eller deaktiverer fejlrapportering. Hvis du aktiverer fejlrapportering, kan oplysningerne om softwarehandlingen bruges til senere rapportering til Microsoft i tilfælde af en alvorlig fejl.
- **Ekstern GPS**: Konfigurerer port og baudhastighed for en ekstern GPS-modtager.
- **Hård nulstilling**: Sletter alle data og nulstiller alle indstillinger til producentens standarder eller formaterer et hukommelseskort.

- **Styrede programmer**: Viser detaljer for installerede programmer.
- **Hukommelse**:
  - **Hoved**: Viser tilgængelig primær hukommelse samt de programmer, der aktuelt er gemt i den primære hukommelse og tilgængelig RAM og brug af RAM for aktuelt kørende programmer.
  - **Lagerkort**: Viser tilgængelig hukommelse på et hukommelseskort.
- **International**:
  - **Område**: Indstiller en region og viser eksempler for regionale indstillinger.
  - **Tal**: Indstiller funtioner for visning af numre.
  - **Valuta**: Indstiller funtioner for visning af valuta.
  - **Klokkeslæt**: Indstiller funtioner for visning af tid.
  - **Dato**: Indstiller funtioner for visning af dato.
- **Fjern programmer**: Fjerner installerede programmer.
- **Skærm**:
  - **Justering**: Kalibrerer den berøringsfølsomme skærm.
  - **ClearType**: Aktiverer eller deaktiverer ClearType-funktionen for at udglatte kanterne på en tekst.
  - **Tekststørrelse**: Indstiller tekststørrelsen for skærmen.
- **Jobliste**: Viser og håndterer programmer og opgaver, der aktuelt kører.
- **USB-forbindelse**: Angiver en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du slutter telefonen til en pc.
- **Version**: Viser telefonens version.

Microsoft My Phone

Konfigurer din My Phone-konto.

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **SIM-PIN-kode**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuelt beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at genvinde funktionaliteten. Hvis telefonen stadig reagerer, men et program fryser, skal du lukke programmet via joblisten.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en total nulstilling. Hold [ ] nede i mere end 8-10 sekunder.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen skal du læse følgende informationer, før du bruger telefonen.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved telefonen med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batterier eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batterier og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batterier.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens.

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile telefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20 °C og 50 °C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80 °C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0 °C og 40 °C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du bør ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 17 for mere information om antennens placering
- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller rundt om maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Telefonen må ikke males

Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller telefonen metaldele, skal du stoppe med at bruge telefonen og snakke med din læge.

Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre telefoner.

- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,642 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, uploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

ActiveSync 58
adgangskoder 95
Adobe Reader 80
alarmer,
- oprette 80
- stoppe 81

AllShare 76
batteri,
- installere 11
- oplade 12

billeder,
- indstilling af baggrund 47
- optage delt 42
- optage i smilbillede 42
- optagelse af billeder i Handling 43
- redigere 48
- tage en serie 42
- tage panorama 42
- udskrive 47
- vise 46
- vise et diasshow 47

billedredigering 48
Bluetooth,
- aktivere 71
- ekstern SIM-adgang 73
- modtage data 72
- sende data 72
- smart parring 73
- søge efter og parre med enheder 72

Communicator Mobile 68
communities,
- åbne websider 64
- uploade billeder 65

diasshow 47
DLNA, 75
e-mail,
- indstille konti 33
- sende 33
- vise 33

enhed,
- genvejspanel 21
- indikatorikoner 19
- indstillinger 89

låse 25
tænde eller slukke 16
taster 18
enhedslås 25
filhåndtering 83
FM-radio,
gemme foretrukne stationer 51
lytte til 49
optage 51
forbindelser,
Bluetooth 71
DLNA, 75
GPS 77
internetdeling 77
netværk 70
Pc 78
Wi-Fi 74
Google Maps 67
Google Search 68
GPS
oprette forbindelse til eksterne modtagere 77
GPS,
opdatering 78
hukommelseskort,
fjerne 15
formatere 15
isætte 14
indstillinger
Bluetooth 89
indstillinger,
clock & alarms 89
forbindelser 90
låsning 89
Microsoft My Phone 94
power 89
privat 90
sounds & notifications 90
startside 89
system 93
internet,
browse på websider 60
tilføje bogmærker 61
internetdeling 77
Java
afspille 52
overføre 52
kalender,
oprette begivenheder 55
skifte visningstilstand 55
vise begivenheder 56

kamera,
optage videoklip 39
tage billeder 36
tilpasse kameraet 38
tilpasse videokamera 41
klokkeslæt og dato, indstille 24
kontaktpersoner,
kopiere 54
oprette 53
oprette grupper 55
redigere 54
søge 54
tilføje til hurtigopkald 54
lommeregner 81
lydløs tilstand 25
lysstyrke, skærm 24
Marketplace 66
meddelelser,
afsende e-mail 33
afsendelse af tekst 31
indstille e-mail-konti 33
visning af e-mail 33
visning af multimedie 32
visning af tekst 32
mediebrowser 46
messenger 34
Microsoft My Phone 66
MSN Money 66
MSN Weather 67
multimediemeddelelser,
sende 31
vise 32
musikafspiller,
afspille 44
opdatere biblioteket 44
oprette afspilningslister 45
tilføje filer 44
notater,
oprette 56
vise 57
noter
oprette 56
oprettelse af skitser 56
vise 57
Office Mobile
Excel 83
PowerPoint 84
SharePoint Workspace 85
Word 83

Office Mobile,
OneNote 84
omregning 85
opgaver,
oprette 57
vise 57
opkald,
afvise 29
besvare 29
bruge funktioner under opkald 30
bruge høretelefon 30
flere personer 30
foretage 29
internationale numre 29
opkaldsliste 31
ordbog,
oprette bøger med ord 82
slå ord op 81
stavekontrol 82
Pc-forbindelser,
ActiveSync 58
masselagring 79
Samsung Kies 79
PIN-lås 26
podcast 63
remote desktop 85
ringetone 90
RSS-læser 62
Samsung Kies 79
SIM-kort,
installere 11
låse 26
smartlæser, 86
stemmeopkald,
besvare 29
bruge funktioner 30
foretage 29
stopur 87
streamingafspiller 62
tekstmeddelelser,
sende 31
vise 32
timer 87
tyverisporing 26
USIM-kort,
installere 11
låse 26
verdensur,
indstille hjemme 88
oprette 88
videoklip,
afspille 47
optage 39
videoopkald,
besvare 29
foretage 29

webbrowser,
browse på websider 60
tilføje bogmærker 61
WebEx 69
Wi-Fi,
aktivering og tilslutning 74
oprette 74
Windows Live 67
Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA-, WIFI-mobiltelefonen : GT-B7350

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.29 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte produktet.